

Návod k použití
Č. Výr. 62318

GARDIGO

Odpuzovač myší mravenců rybenek DUO / 550 m²



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich kvalitních produktů. V této příručce vysvětlíme funkce a manipulace s naším zařízením. Věnujte prosím čas přečtení příručky a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Pokud máte návrhy nebo dotazy týkající se tohoto produktu, kontaktujte svého prodejce nebo náš servisní tým. Byli bychom rádi, kdybyste nás doporučili a popřáli vám úspěch s používáním toto zařízení.

Použití

Odpuzovač myší a mravenců Duo je určen k odpuzování myší, krys, mravenců a rybenek. Přístroj, vysílá různé ultrazvukové frekvence pomocí 2 piezo reproduktorů a současně generuje tlakové vlny, které zvířata vnímají jako nepříjemná a ohrožující. Zařízení je napájeno napájecím adaptérem s napětím 9 V / 200 mA.

Důležité upozornění o způsobu účinku a použití

- Přístroj DUO nebrání zvířatům v pobytu, ale odpuzuje je z určitého místa, jiná místa budou zvířatům připadat příjemnější. Začínají tam být čím dál tím víc. Pokud si zvířata všimnou, že nepříjemný zvuk pokračuje, přesunou se na jiné místo. Změna frekvencí brání návyku. K dosažení odstrašujícího efektu může dojít několik dní až týdnů.
- V prvních dnech používání odpuzovače DUO odpuzujícího myší a mravence a jiné, mohou být škůdci aktivnější. Hledají zdroj interference nebo alternativní oblast pro osídlení.
- Během přemístění hmyz za sebou nevyhnutelně zanechává vajíčka a larvy. Je proto nutné zařízení provozovat nejméně 4 - 6 týdnů i déle, do doby když nebude zpozorována žádný hmyz. Jako preventivní opatření můžete také nechat zařízení zapnuté.
- Jak dobře se zvukové vlny šíří, závisí na místních podmínkách.

Poznámka

Reakce příslušných zvířat na naše zařízení se může lišit. Vývoj našich zařízení, metod a tipů použití pro aplikace vychází ze zkušeností, testů a zpětné vazby od našich zákazníků. Proto je odpuzování zvířat našimi přístroji ve většině případů úspěšné.

Uvedení do provozu

Odpuzovač myší a mravenců DUO nabízí dvě funkce:

Zařízení na jedné straně vydává ultrazvukové tóny ve frekvenčním rozsahu 25 000 - 65 000 Hz a na straně druhé impulzy tlakové vlny. Frekvence v ultrazvukovém rozsahu se mění automaticky a jsou v místnosti vysílány pomocí dvou reproduktorů v místnosti. Změna frekvencí brání návyku. Impulzy tlakové vlny jsou generovány centrálně samostatným ovladačem. Ultrazvuk a impulzy zvířata zpočátku vnímají nevědomě, ale dlouhodobě jsou velmi nepříjemné, protože vysoké tóny vyvolávají nepohodlí a impulzy způsobují strach a neklid. Dvě různá obranná opatření lze použít jednotlivě i společně nastavením 4cestného přepínače na spodní straně zařízení.

Bezpečnostní pokyny

- Elektrické spotřebiče, obalový materiál atd. nepatří do rukou dětí.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Zařízení lze používat pouze s uvedeným napětím: 9 V / 200 mA
- Musí se určit, zda je zařízení vhodné pro příslušné použití.

- Zařízení mohou používat pouze děti starší osmi let a lidé se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem znalostí nebo zkušeností pouze pokud jsou pod dohledem nebo byli poučeni v bezpečném používání zařízení odpovědnou osobou pro jejich bezpečnost a pochopili nebezpečí.
- Tato jednotka je vhodná pouze pro vnitřní použití.
- Zařízení musí být chráněno před vlhkostí. Ujistěte se, že zařízení má dostatečné větrání. Může být použit pouze v interiéru.
- Nepřipojujte zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel. Okamžitě odpojte zařízení od sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, a poškozený napájecí kabel musí být okamžitě vyměněn naším servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Neodstraňujte z tohoto zařízení žádné nálepky. Štítek může obsahovat důležité bezpečnostní informace.
- Nikdy nadržte zařízení přímo u ucha. Lidé neslyší ultrazvukové frekvence, ale zařízení vydává tóny a to by mohlo být škodlivé, pokud je jim ucho vystaveno delší dobu.

(1) Zásuvka pro nabíjecí adaptér 9 V / 230 mA [1]



(2.1) Přepínač TEST - tón, který slyší lidské ucho
svítí červená LED [5]

(2.2) Přepínač ULTRA - ultrazvuk, neslyší lidské
ucho - svítí červená LED [5]

(2.3) Přepínač TRANS – tlakové vlny, sotva
slyšitelné – svítí zelená LED [6]

(2.4) Přepínač DUO – ultrazvuk + tlakové vlny
svítí červená LED [5] a zelená LED [6]

(3) Kvalitní vysoko výškové reproduktory
piezo - 2 ks [3] [4]

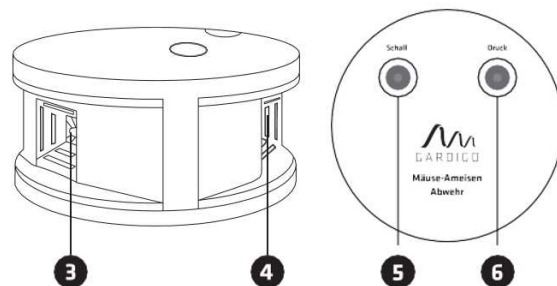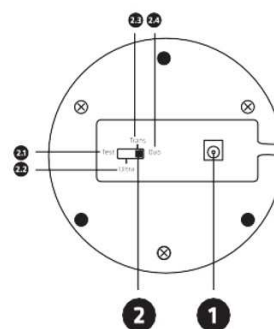

Nastavení zařízení

- Připojte repelent k dodanému napájecímu zdroji pomocí vstupu ve spodní části přístroje [1].
- Zapojte napájecí zdroj do síťové zásuvky 230 V. Odpuzovač je nyní aktivní.
- Vyberte režim, který chcete použít se čtyř polohovým přepínačem.

Čtyř polohový spínač [2]

TEST (2.1): Poloha TEST umožňuje zkontrolovat funkci zařízení. Uslyšíte slyšitelný tón a rozsvítí se červená LED [5].

ULTRA (2.2): Tato pozice aktivuje měnící se ultrazvukový zvuk. Ultrazvukové frekvence lidské ucho neslyší. Aktivace je potvrzena, když se červená LED [5] rozsvítí.

TRANS (2.3): Tato poloha aktivuje stlačené impulzní vlny. Ty jsou sotva slyšitelné. Aktivace je potvrzena, když se zelená LED [6] rozsvítí.

DUO (2.4): V tomto režimu jsou jak ultrazvuk, tak pulzní tlaková vlna aktivovány. Rozsvítí se červená LED [5] i zelená LED [6].

Upozornění: Nastavte zařízení tak, aby se zvuk mohl v místnosti volně šířit. Zajistěte, aby se zařízení a / nebo kabel nestaly nebezpečím při zakopnutí.

Technické údaje

- Napájecí zdroj: adaptér 9 V DC / 200 mA
- 4cestný přepínač: funkce (TEST, ULTRA, TRANS, DUO)
- Frekvenční rozsah: 25 000 Hz – 65 000 Hz
- Shoda: CE
- Provozní teplota: -20 °C / 50 °C
- Rozměr: Ø 12 x 7 cm

Začínáme

Odpuzovač myší a mravenců Duo nabízí dvě různé funkce:

Zařízení může vyzařovat ultrazvuk ve frekvenčním rozsahu mezi 25 000 - 65 000 Hz a tlakové vlny. Frekvence ultrazvukového signálu se automaticky mění, což brání zvířatům si zvyknout na dráždivý zvuk a vyzařují je dva reproduktory na boku zařízení [3] [4]. Vyžaduje se variace frekvencí, aby si zvířata na dráždivý zvuk nezvykla. Tlakové vlny jsou emitovány prostřednictvím dalšího řidiče v přední části odpuzovače. Zvířata vnímají ultrazvuk a tlak, nejprve podvědomě pulzuje, ale po krátké době se začnou cítit nepohodlně a ohroženě. Díky tomu opustí oblast, aby hledali příjemnější prostředí, kde se usadit. Tyto dvě funkce lze aktivovat jednotlivě nebo současně pomocí 4polohového spínače ve spodní části zařízení.

Obecné informace

- Byla prokázána shoda CE. Příslušná vysvětlení jsou uložena u nás a lze je zobrazit.
 - Z bezpečnostních a licenčních důvodů není povoleno toto zařízení převádět budovat a / nebo upravovat a / nebo nesprávně používat. Je třeba poznamenat, že za chyby v provozu nebo připojení nebo poškození způsobené selháním podle pokynů k použití mimo sféru vlivu nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody
- To platí také v případě, že dojde ke změnám nebo pokusu o opravu provedenou na zařízení, změněné obvody nebo použité jiné součásti stejně jako škody a následné škody způsobené nesprávnou obsluhou, nedbalostí.
- Pokud je zařízení znečištěné, očistěte jej vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky nebo rozpouštědla

1. Elektrická zařízení, obalový materiál atd. uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Obalové díly (fólie, použité výrobky) musí být zlikvidovány ekologicky šetrným způsobem.
3. Pokud je produkt předán třetím stranám, pak předejte tento návod pro použití.

Životní prostředí

Na konci své životnosti nesmí být tento produkt zlikvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být zlikvidován na sběrném místě. Nevyhazujte baterie do odpadu! Tímto způsobem splňujete všechny zákonné podmínky povinnosti recyklace a likvidace baterií. Ujistěte se, že baterie jsou před likvidací zcela vybité!

Obrázky viz, originální návod na webu nebo v zásilce.

Váš tým GARDIGO